

**Moniteur de tension**



**Moniteur de courant**



**Relais de surveillance triphasé**



**Moniteur d'isolation**




**Relais de protection thermique**



	Série	Socle	Contact(s)
Moniteur de sous-tension	<b>MV52</b>	DIN 35	1 - 6 A
Moniteur de sous-tension	<b>MV62</b>	DIN 35	1 - 6 A
Moniteur de surtension et de sous-tension	<b>MV53</b>	DIN 35	1 - 6 A
Moniteur de tension DC	<b>CT524</b>		1 - 6 A
Surveillance de tension AC ou DC	<b>CUEBU</b>	DIN 35	1 - 8 A
Moniteur de tension DC de précision	<b>SSU2... (SSU11)</b>		1 - 5 A
Moniteur de tension RMS AC/DC de précision	<b>SSU7...</b>		1 - 5 A
Moniteur de courant surintensité	<b>EOCR-AR</b>	DIN 35	1 - 3 A
Moniteur de courant sous-intensité	<b>EUCR-BR</b>	DIN 35	1 - 3 A
Moniteur de courant universel	<b>ECR-3D</b>	DIN 35	1 - 3 A
Transformateur de courant	<b>SRCT-35</b>	DIN 35	
Moniteur de courant DC (200mA)	<b>CT512</b>		1 - 6 A
Moniteur de courant DC (2A)	<b>CT515</b>		1 - 6 A
Moniteur de courant DC (6A)	<b>CT516</b>		1 - 6 A
Moniteur de courant AC ou DC	<b>CUEBI</b>	DIN 35	1 - 8 A
Relais de surveillance triphasé (50 Hz)	<b>SSU33L</b>		1 - 6 A
Relais de surveillance triphasé (50 Hz)	<b>SSU34</b>	DIN 35	1 - 5 A
Relais de surveillance triphasé (60 Hz)	<b>SSU36</b>	DIN 35	1 - 5 A
Relais de surveillance de l'ordre des phases	<b>SSU31</b>		1 - 6 A
Moniteur d'isolation	<b>ESU-D2</b>	DIN 35	1 - 5 A 1 - 5 A
Relais de protection thermique	<b>TSR19</b>		1 - 5 A 1 - 5 A

Type	Description
<b>CMS-10F/AC 110-240 V</b>	SMS Relay AC 110-240V avec 6 entrées numériques, y compris petite antenne (CMS-ANT)
<b>CMS-10F/DC 12-48 V</b>	SMS Relay DC 12-48V avec 6 entrées numériques, y compris petite antenne (CMS-ANT)
<b>CMS-10ADF/DC 12-48 V</b>	SMS Relay DC 12-48V avec 6 entrées numériques ou/et analogiques, y compris petite antenne (CMS-ANT)
<b>CMS-10ACDF/DC 12-48 V</b>	SMS Relay DC 12-48V avec 2 entrées analogiques de courant et 4 entrées de tension analogiques et/ou numériques, y compris petite antenne (CMS-ANT)
<b>KIT</b> se composant de: Appareil de base avec petite antenne; antenne avec pied magnétique et 2,5 m de câble; câble de programmation; convertisseur d'interface USB-RS232; CD avec logiciel de programmation «FAST SMS SET™» et mode d'emploi.	
<b>CMS-10FKIT/AC 110-240 V</b>	SMS Relay Kit AC 110-240V avec 6 entrées numériques
<b>CMS-10FKIT/DC 12-48 V</b>	SMS Relay Kit DC 12-48V avec 6 entrées numériques
<b>CMS-10ADFKIT/DC 12-48 V</b>	SMS Relay Kit DC 12-48V avec 6 entrées numériques ou/et analogiques
<b>CMS-10ACDFKIT/DC 12-48 V</b>	SMS Relay Kit DC 12-48V avec 2 entrées analogiques de courant et 4 entrées de tension analogiques et/ou numériques
<b>Accessoires</b>	
<b>CMS-RS 232</b>	Câble de programmation RS232 pour SMS Relay
<b>CMS-USB</b>	Convertisseur d'interface USB-RS232 (y comp. logiciel)
<b>CMS-ANT</b>	Petite antenne de remplacement, longueur 63 mm
<b>CMS-ANT-MAG/2.5 M</b>	Antenne avec pied magnétique et 2,5 m de câble
<b>CMS-ANT-SPEZ/5 M</b>	Antenne déportée avec 5 m de câble
<b>CMS-ANT-KAB/5M</b>	Câble d'antenne 5 m (prolongation)
<b>CMS-ANT-KAB/10M</b>	Câble d'antenne 10 m (prolongation)
<b>CMS-ANT-ADAPT</b>	Connecteur d'adaptation FME-SMA
<b>CMS-CAP</b>	Couvercle de remplacement pour SMS Relay
<b>CMS-CD</b>	CD avec logiciel FAST SMS SET et mode d'emploi
<b>DR-15-24</b>	Alimentation 15W, 24V. Montage sur rail DIN
<b>DR-30-24</b>	Alimentation 36W, 24V. Montage sur rail DIN
<b>MK31-112-LU/24V DC</b>	Séparateur de signaux analogiques à un canal
<b>4114 PReasy</b>	Transducteur de mesure universel (PReasy 4114)
<b>4501</b>	Interface de communication (pour PReasy 4114)
<b>ZPT-10-H</b>	Amplificateur de mesure PT100/PT1000
<b>RF01-U</b>	Sonde ambiante 0...50°C sans affichage
<b>RF01-U-D</b>	Sonde ambiante 0...50°C avec affichage intégrée
<b>RTBSB-001-010</b>	Thermostat 5...30°C avec élément de réglage
<b>WF50 ext-U</b>	Capteur de température -50...+50°C pour montage extérieur
<b>KS-110</b>	Capteur de climat pour surveillance de température et d'humidité dans des tableaux, vitrines, etc.
<b>PS1</b>	Sonde de niveau pour des mesures de niveau dans des installations hydriques
<b>CMS-GSM-MOD</b>	Module GSM (Branchement à l'interface USB de l'ordinateur) pour télémaintenance du relais SMS

## Type

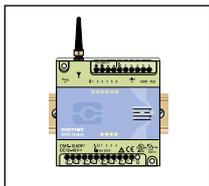

**CMS-10F/...**  
**CMS-10ADF/...**  
**CMS-10ACDF/...**

**Relais SMS**

- Relais SMS équipé avec l'antenne standard 63 mm
- SANS câble de programmation, antenne à pied magnétique, convertisseur d'interface et logiciel de programmation
- Approprié pour des utilisateurs qui possèdent les accessoires



**CMS-10FKIT/...**  
**CMS-10ADFKIT/...**  
**CMS-10ACDFKIT/...**

**KIT du Relais SMS**

- Relais SMS équipé avec l'antenne standard 63 mm
- AVEC câble de programmation, antenne à pied magnétique avec prolongation de 2.5 m, convertisseur d'interface USB-RS232, logiciel de programmation «FAST SMS SET™» et mode d'emploi
- Approprié pour de nouveaux utilisateurs



**Kühn Controls AG**

**Notes:**

You want more information about this product, please call us: tel: +49 (0)7082-940000 or send us a fax: +49 (0)7082-940001, or email: [sales@kuehn-controls.de](mailto:sales@kuehn-controls.de) or visit our Website: [www.kuehn-controls.de](http://www.kuehn-controls.de)